







# Aufbauanleitung

## BOOST

Wichtig! Bitte alle Schrauben  
beim Aufbau fest anziehen.

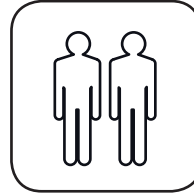


=

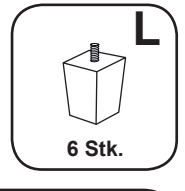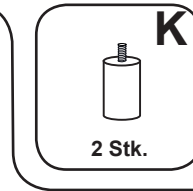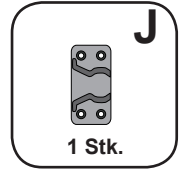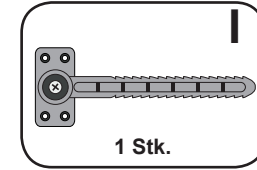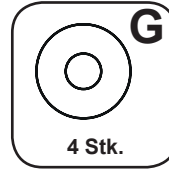

### 140 cm


Colli 1

1 x B

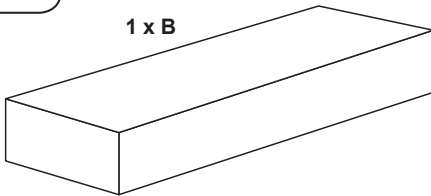

Colli 2


1 x D

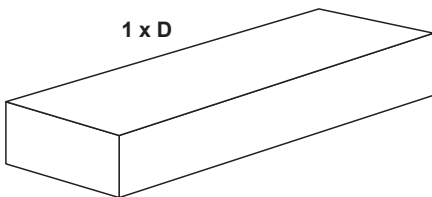

### 160/180/200 cm


Colli 1

1 x B

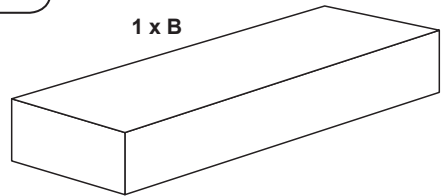

Colli 2


1 x D

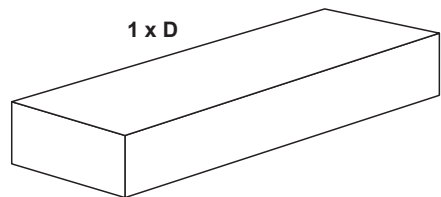

# 140 cm


Colli 3

1 x C

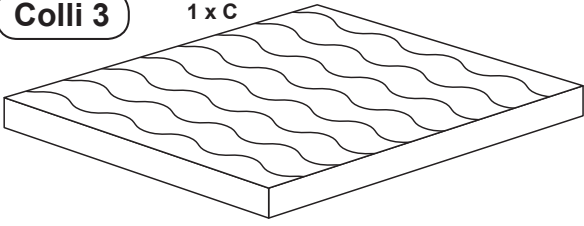


Colli 4

1 x A

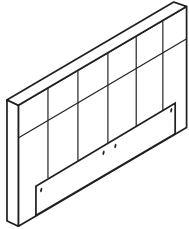

Colli 5


1 x T

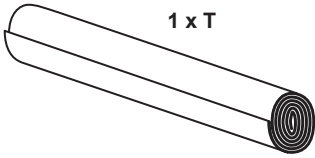

# 160/180/200 cm


Colli 3

2 x C

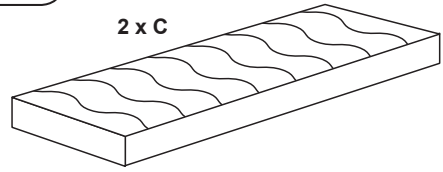


Colli 4

1 x A


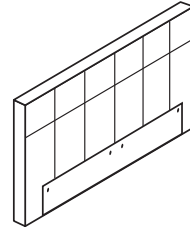


Colli 5



1 x T

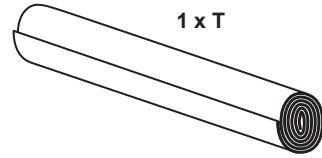


1

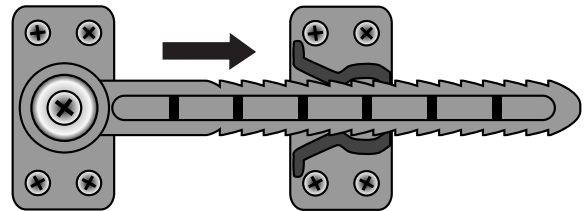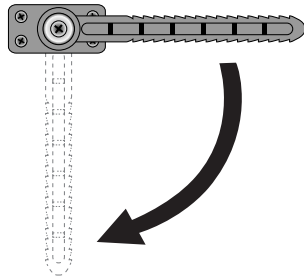


2

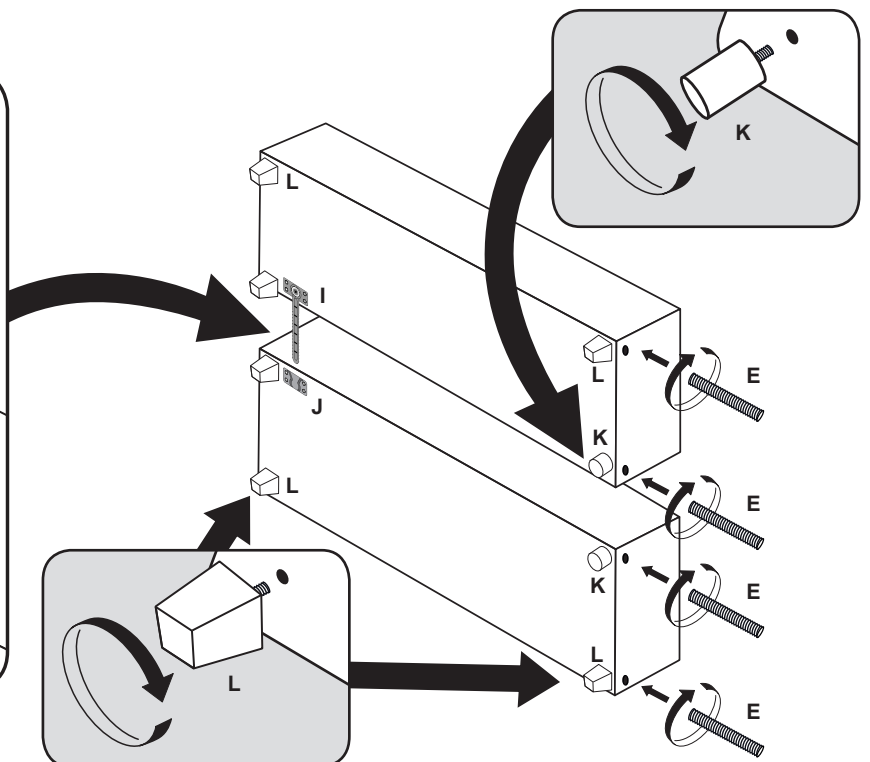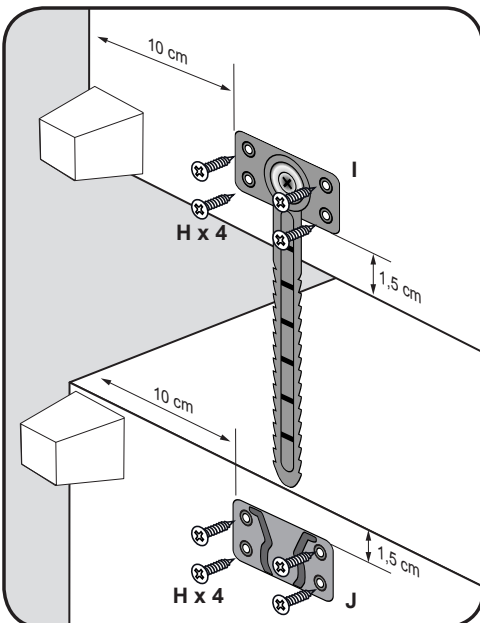

3

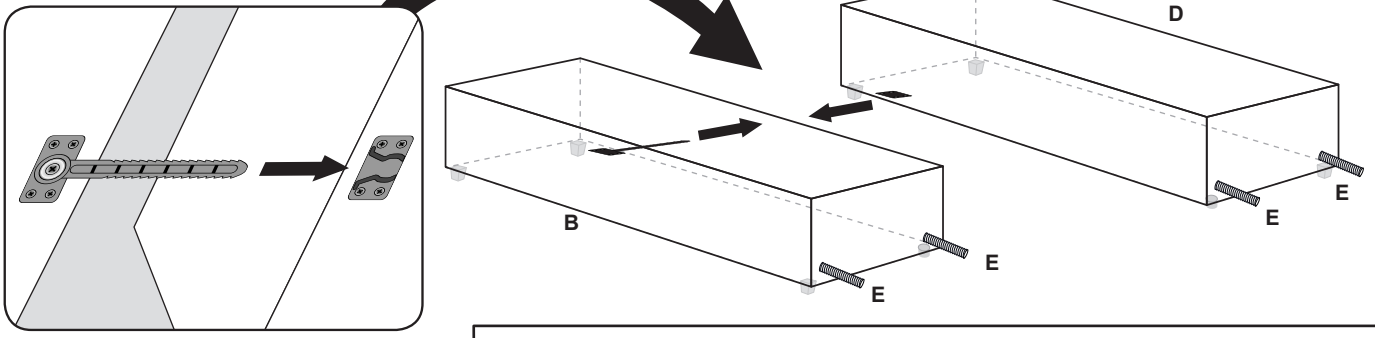


4

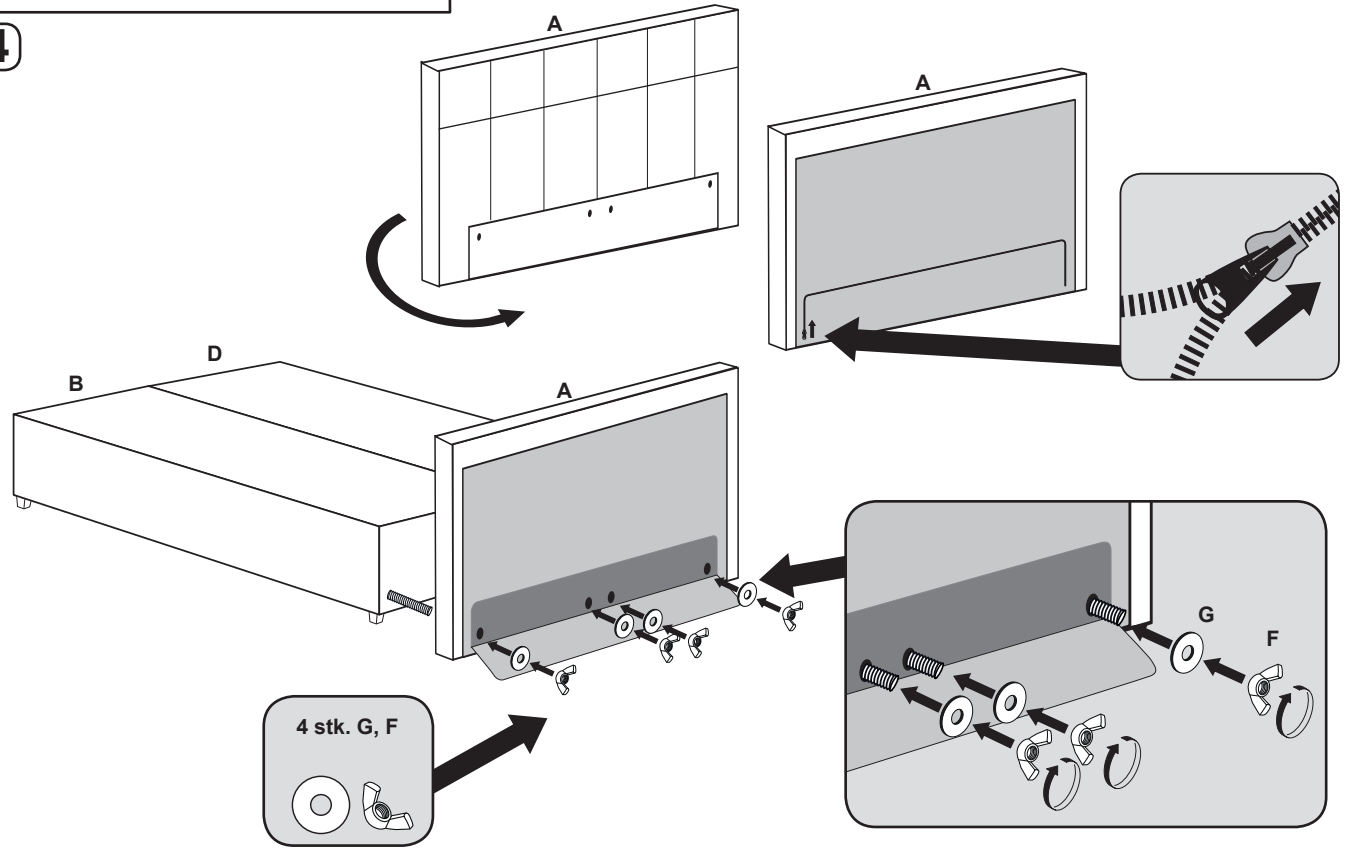

5

140 cm

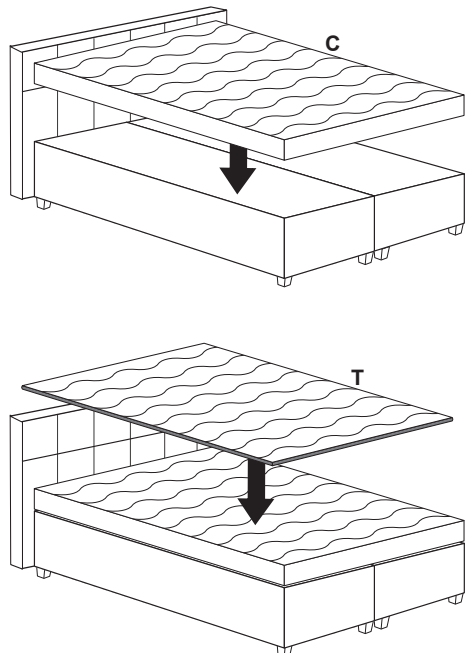

160/180/200 cm

